

SPIELHAUS THEA
LEITFADEN / AUFBAUANLEITUNG

Liebe Familien!

Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Ihr euch für ein Qualitätsprodukt von ECOLIGNUM entschieden habt. Hergestellt aus Naturholz, gefertigt in traditioneller Handwerksqualität, ausgestattet mit innovativem Komfort und verpackt in eine zeitlos gültige Formensprache sind Holzspielzeuge von ECOLIGNUM schon heute die Klassiker von morgen.


Es ist unser Anspruch, Produkte zu liefern, die ein gesundes Raumklima unterstützen, die Motorik und Bewegungssicherheit der Kinder fördern und sich flexibel dem Alter der Heranwachsenden anpassen. Die europäischen Laubbäume, aus denen unsere Möbel gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausschließlich mit Naturöl veredelte Oberflächen unterstützen ein gesundes Wohlfühlklima in Ihrem Kinderzimmer bzw. Wohnraum.

Damit du möglichst lange Spaß und Freude an THEA hast, bitten wir dich die folgenden Hinweise, Produktinformationen und warentypischen Eigenschaften zu beachten!



ACHTUNG:

Es handelt sich um Aktivitätsspielzeug für den häuslichen Gebrauch! Eine Benutzung im Freien wird nicht empfohlen.



ACHTUNG:

Die Benutzung von Kindern unter 12 Lebensmonaten sollte ausschließlich unter Aufsicht von Eltern oder Erwachsenen erfolgen.



ACHTUNG:

Bitte stelle das Spielhaus nicht auf Beton-, Asphalt-, oder ähnlichen Flächen auf!



ACHTUNG:

Bitte kontrolliere den ordnungsgemäßen Zusammenbau, bevor du das Spielhaus dem Kind zum Spielen übergibst.



ACHTUNG:


Bitte prüfe regelmäßig alle Muttern und Schrauben und ziehe diese, falls notwendig, fest!

Bewahre diesen Leitfaden, der ein wichtiger Bestandteil deines Kaufvertrages ist, zum späteren Nachschlagen auf. Solltest du ergänzende Fragen haben, dann ruf uns bitte unter der u.a. Nummer an.




0049 5642 60999 10
www.ecolignum.de

SCHRITT 1

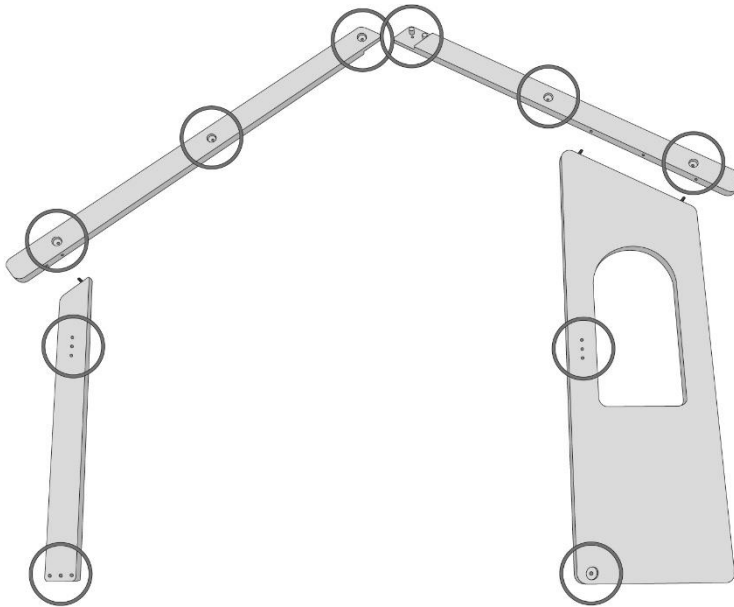


Lege bitte zuerst **SEITE 1** auf dem Boden aus und achte darauf, dass die kleinen Löcher bzw. die nicht durchgebohrten Löcher für die Dübel sichtbar nach oben liegen.

SCHRITT 2

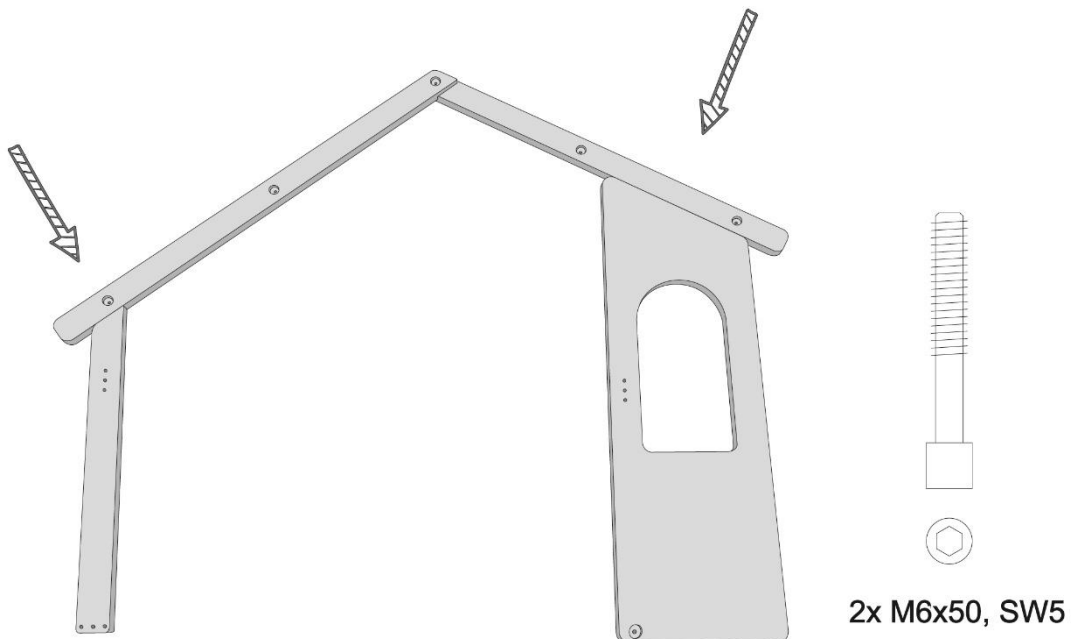


Bitte verbinde das Dach an den dargestellten Stellen mit 2 Schrauben M6x50 / SW5

SCHRITT 3

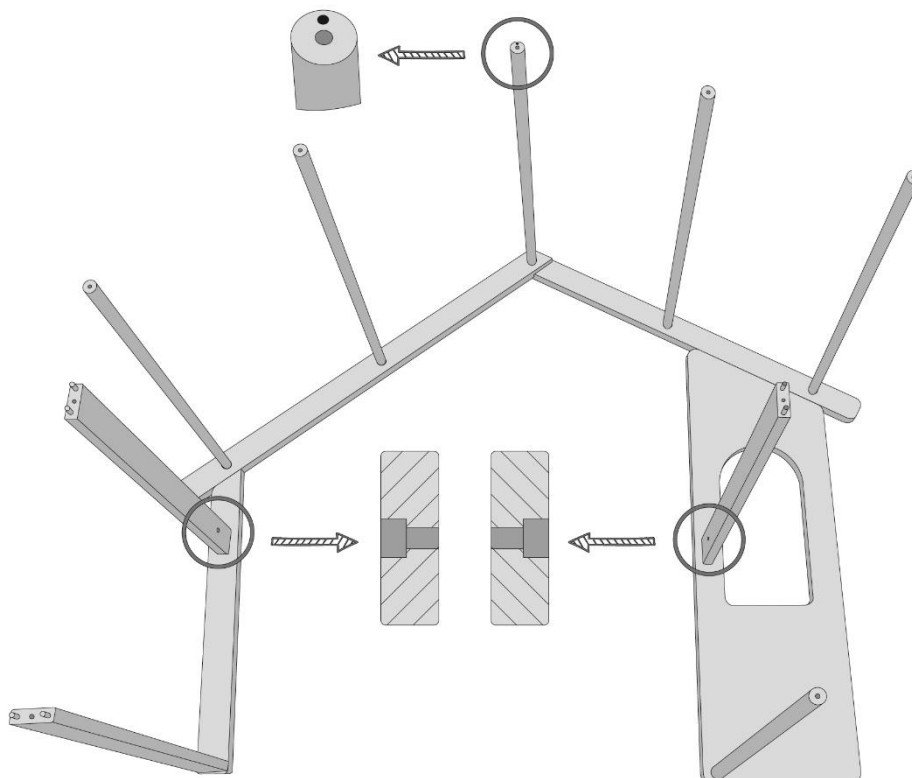


Stecke in das Dach 5 runde Sprossen. **ACHTUNG** - eine Sprosse hat 2 Löcher. Diese Sprosse bitte am "Dach-First" stecken bzw. befestigen. Anschließend können die breiten Holzleisten, wie dargestellt, auf Dübel gesteckt werden. **ACHTUNG** - die breite Bohrung für die spätere Kindersicherung sollte dabei außen liegen, damit später der Schraubenkopf versenkt werden kann.

SCHRITT 4

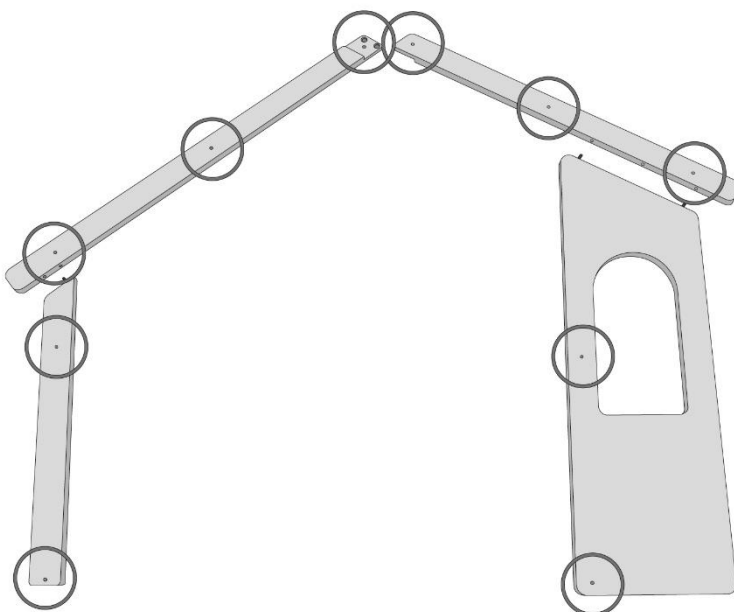


Lege bitte nun die **SEITE 2** aus - stecke diese allerdings nicht komplett zusammen.

SCHRITT 5

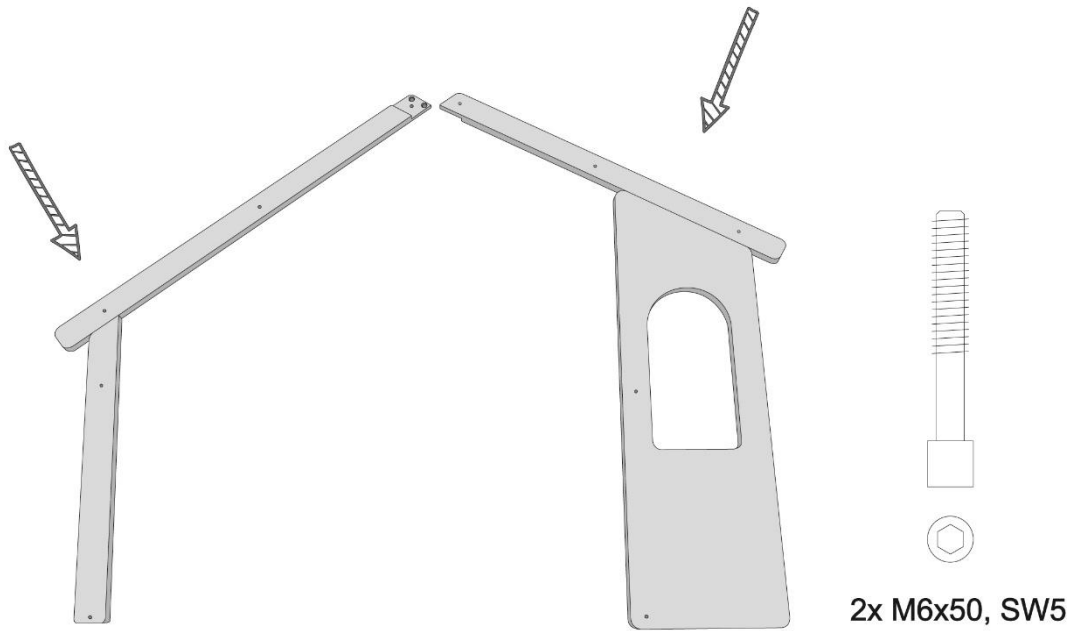


Bitte verbinde das Dach an den dargestellten Stellen mit 2 Schrauben M6x50 / SW5. **ACHTUNG** - bitte oben den "Dach-First" noch nicht zusammen stecken bzw. verschrauben.

SCHRITT 6

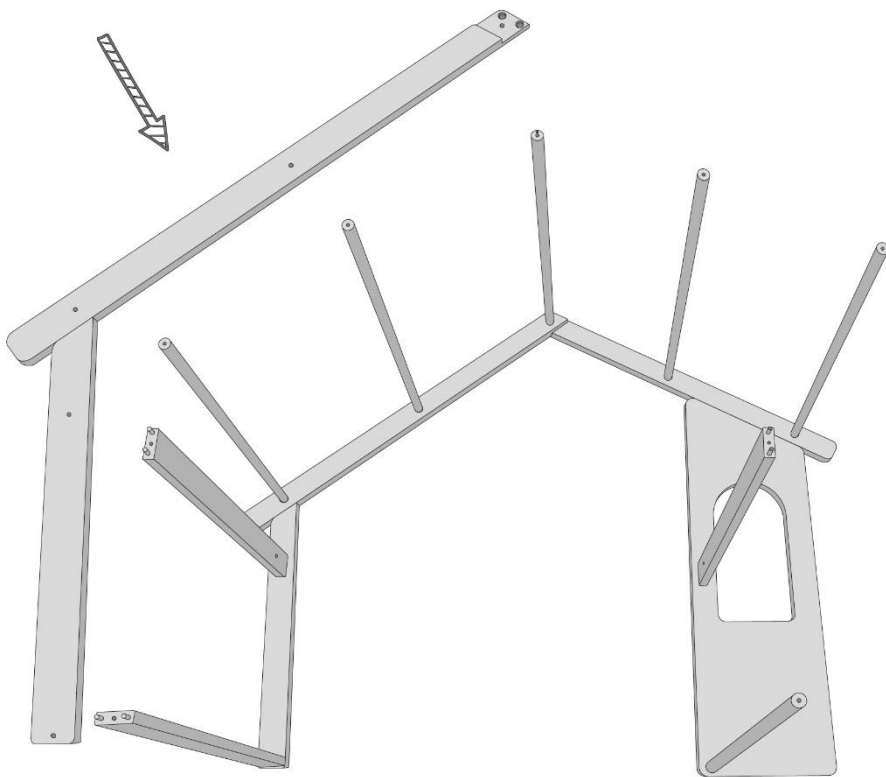


Stecke bitte, mit einer weiteren Person, zuerst die linke Verbindung auf die **SEITE 1**.

SCHRITT 7

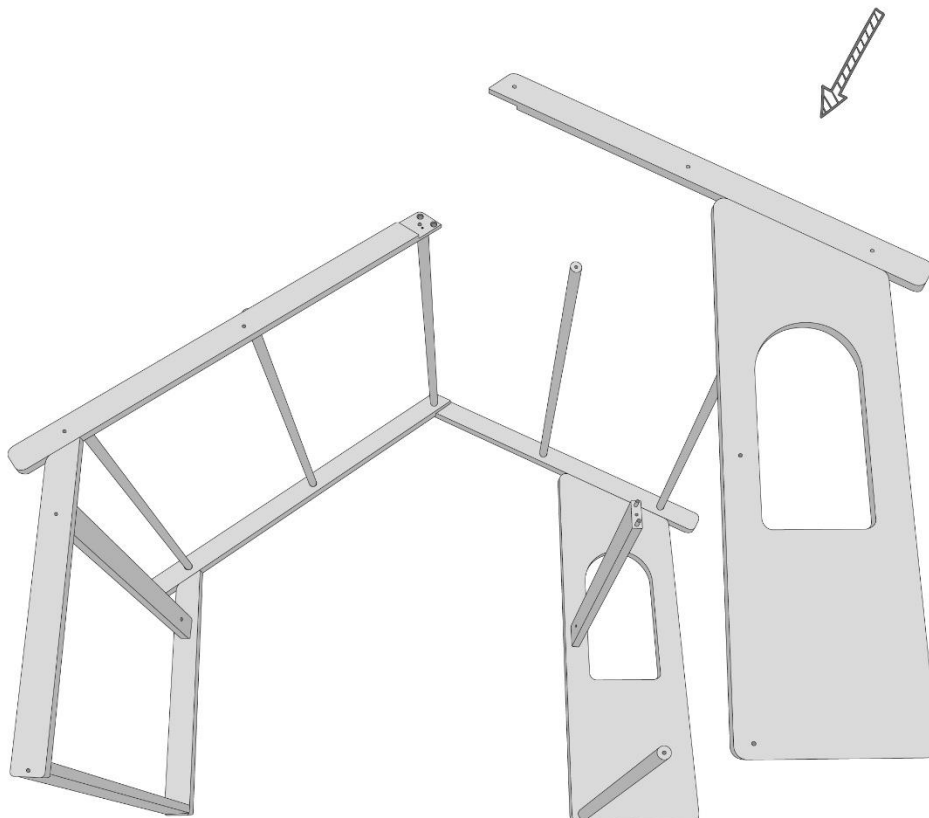


Stecke bitte, mit einer weiteren Person, als Nächstes die rechte Verbindung auf die **SEITE 1** und verbindet das gesamte Stück am "Dach-First".

SCHRITT 8

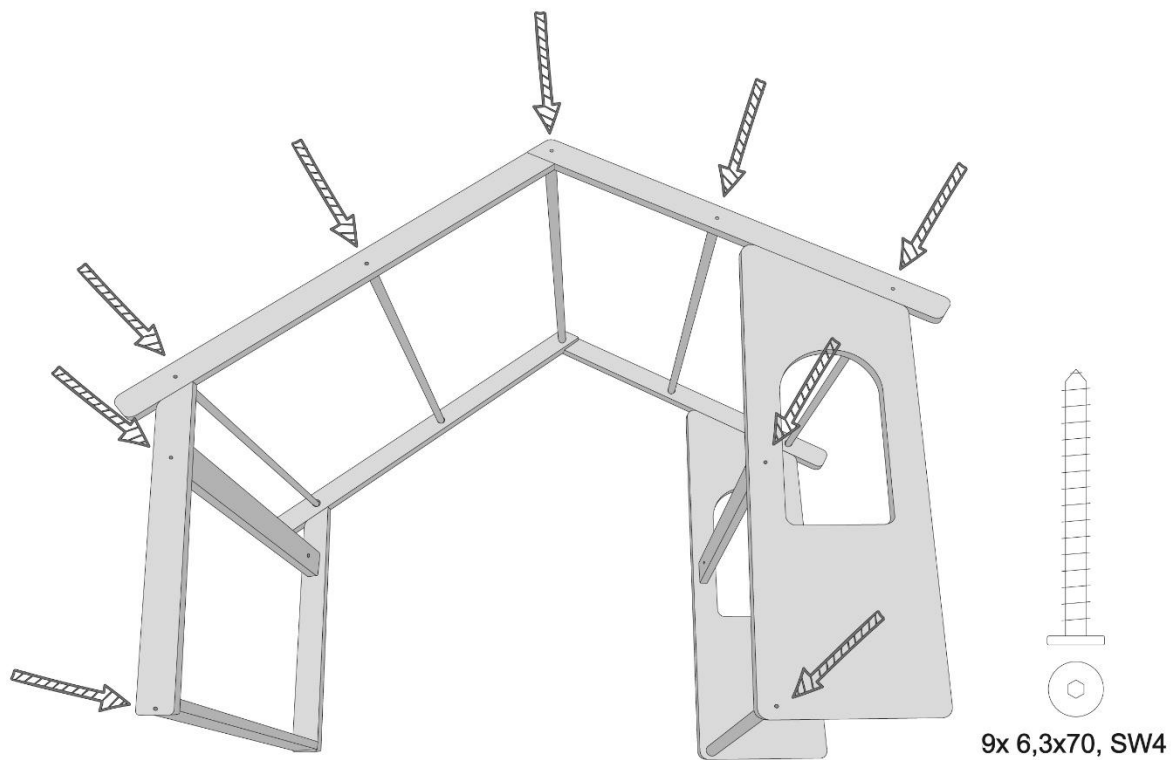


Verschraube nun die Sprossen und Holzleisten mit den Schrauben 6,3x70 / SW4. Verwende bitte 9 Schrauben.



SCHRITT 9

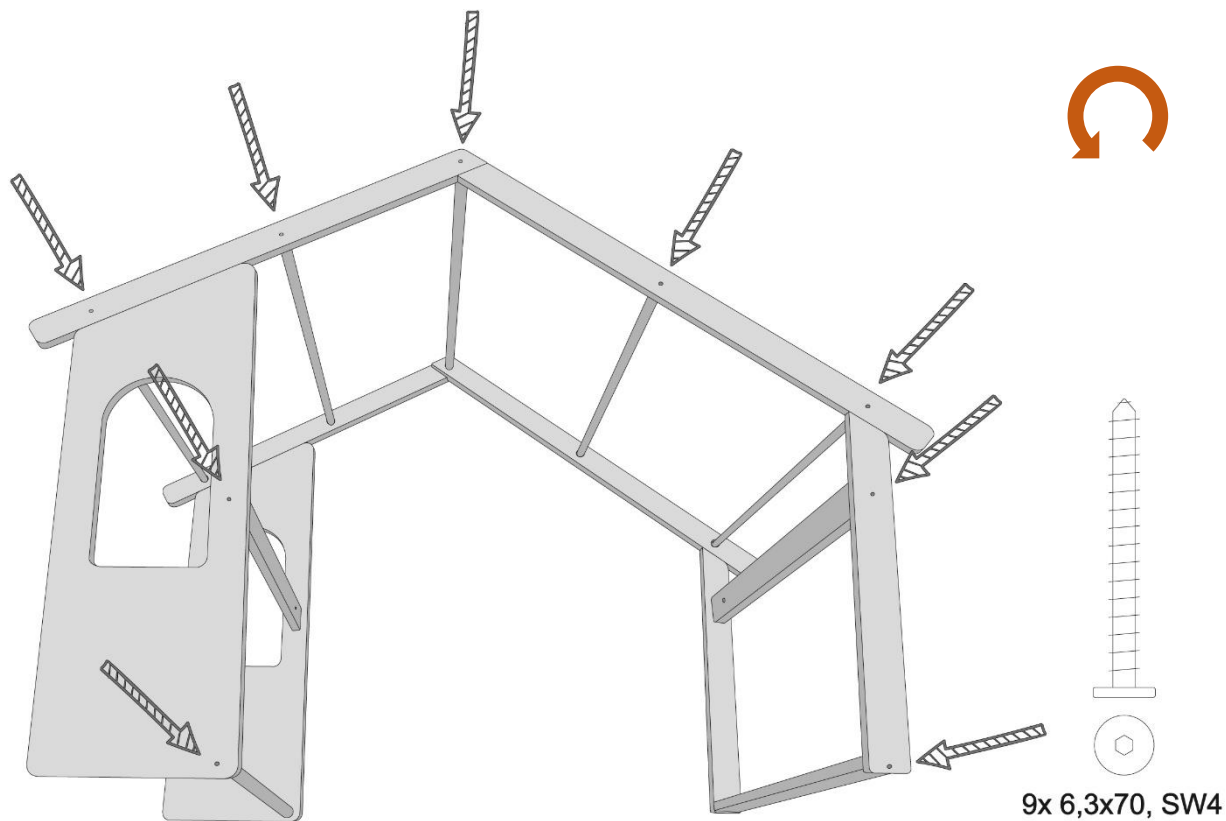

Drehe bitte vorsichtig, mit einer weiteren Person, das gesamte Spielhaus und verschraube die andere Seite mit den Schrauben 6,3x70 / SW4. Verwende bitte 9 Schrauben.

SCHRITT 10

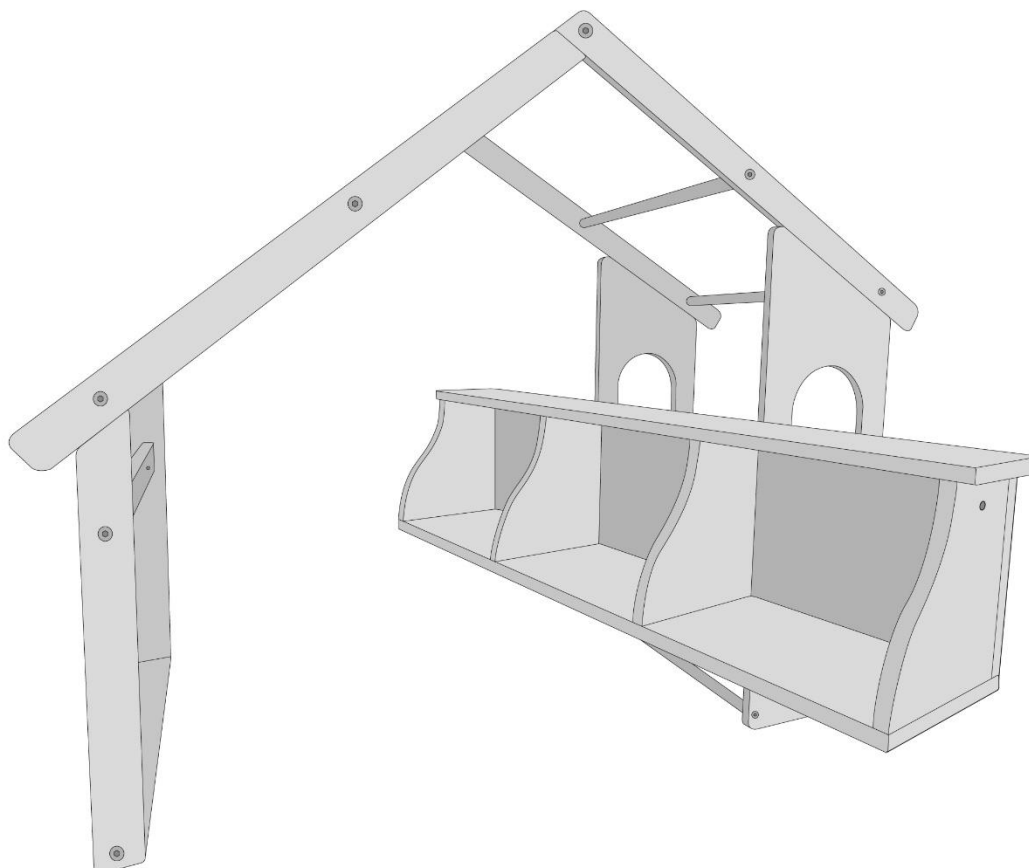

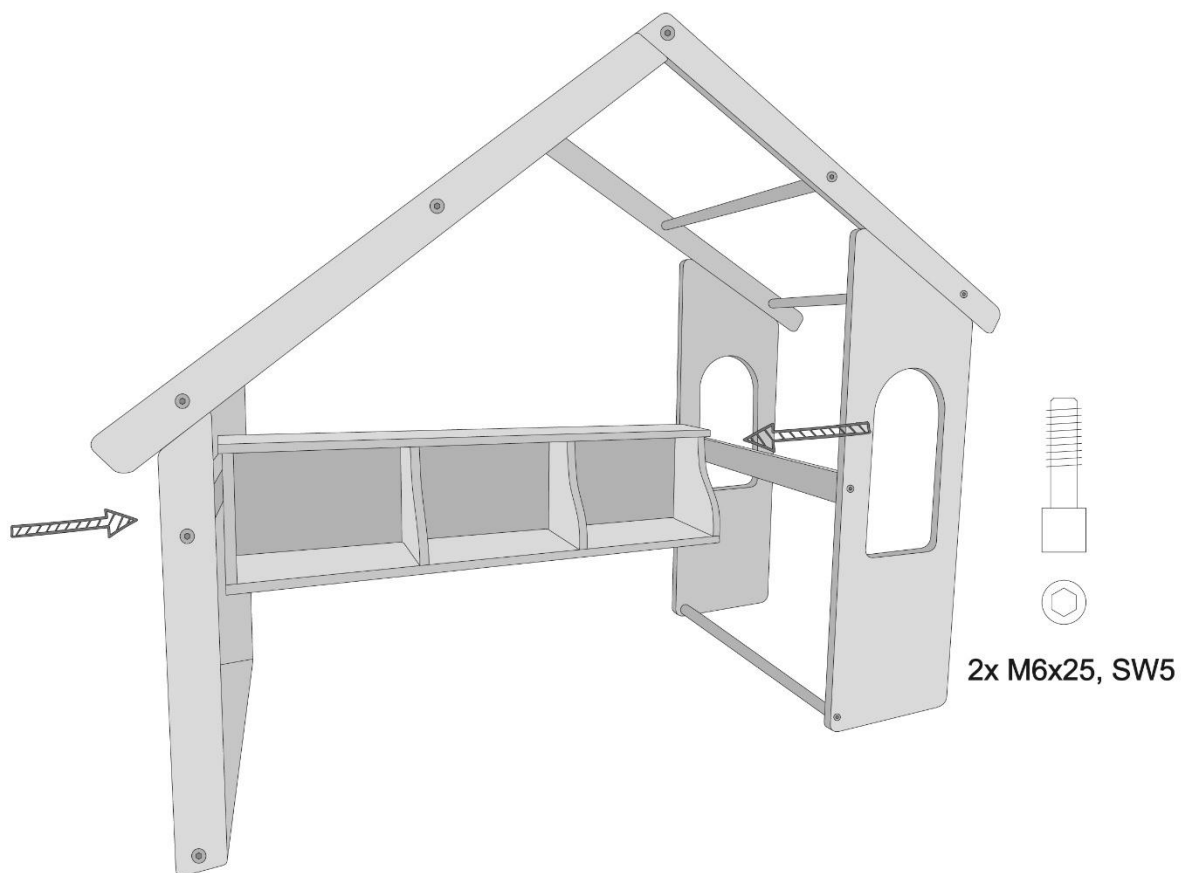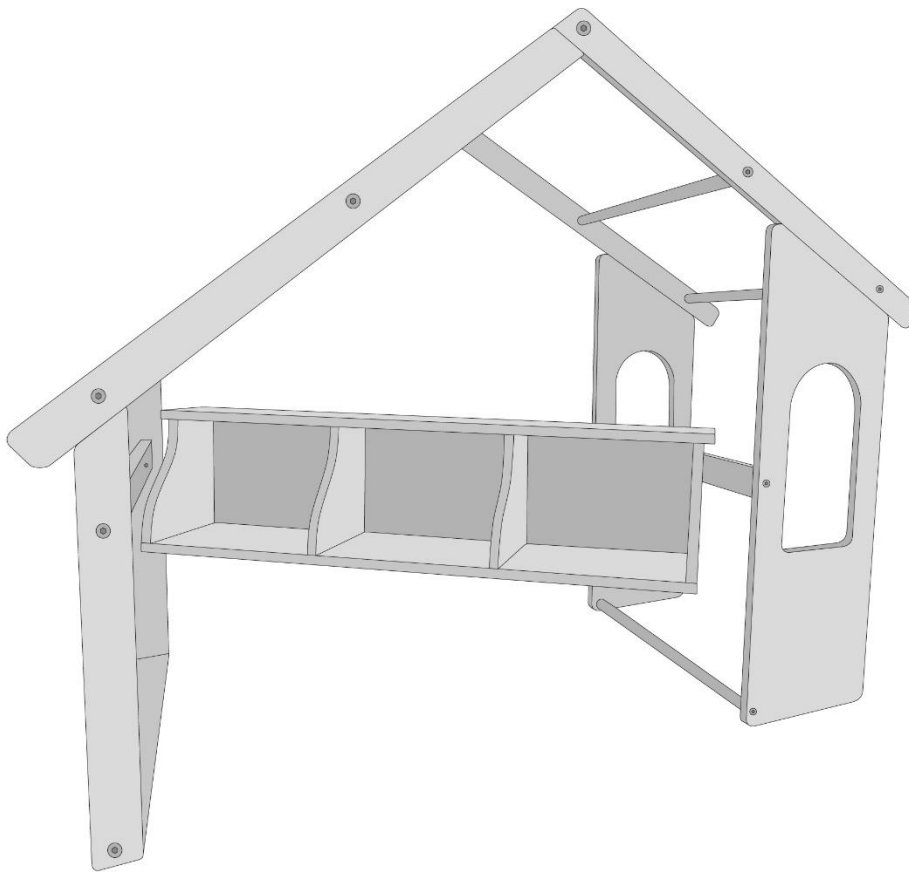

Setze das mitgelieferte Regal quer von der Seite auf beide Holzleisten ein. Das Regal kann mit Hilfe der Schrauben M6x25 / SW5, gegen das Verrutschen, gesichert werden.