

RAUSFALLSCHUTZ


AUFBAUANLEITUNG

SCHRITT 1




Stecke bitte in beide Seitenholme jeweils 3 Holzdübel und schraube zwei Metallbolzen mit Gummi-Ummantelung in die dazugehörigen Vorbohrungen.

SCHRITT 2

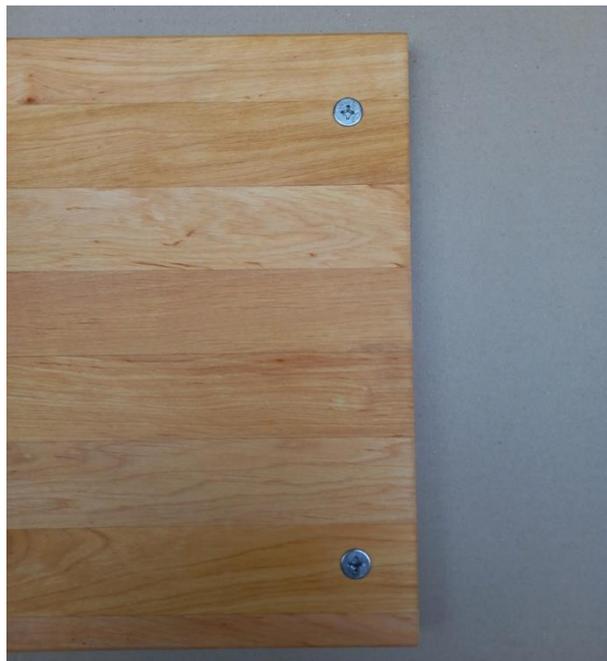

In die große Platte müssen 4 runde Mini-Fix-Verbinders platziert werden. Die Pfeile auf dem runden Stück müssen immer in die Richtung der Lochöffnung zeigen.

SCHRITT 3

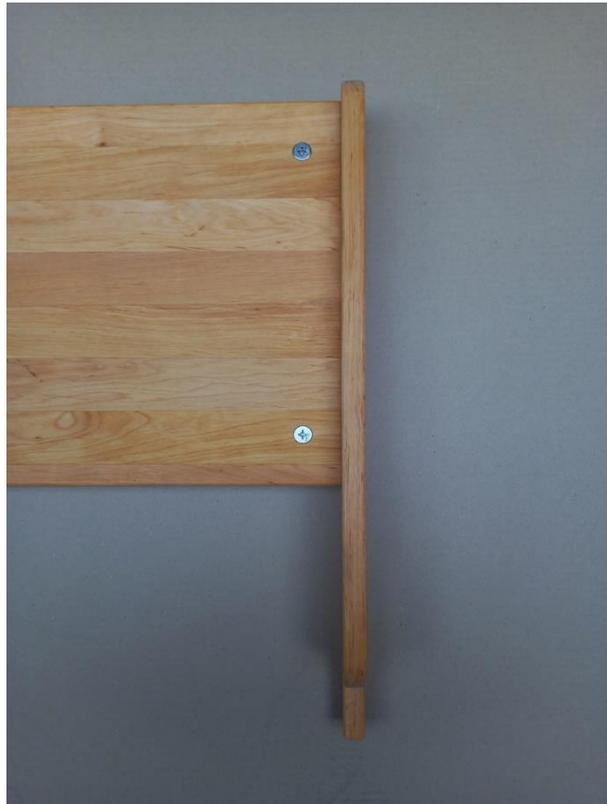

Stecke nun die Seitenholme an die Platte und verbinde die runden Mini-Fix, in dem du die runden Beschläge mit einem Schraubenzieher um 180° drehst.

Solltest du ergänzende Fragen haben, dann ruf uns bitte unter der u.a. Telefonnummer an.



0049 5642 60999 10
www.ecolignum.de