

FAMILIENBETT VIANO

LEITFADEN / AUFBAUANLEITUNG

Liebe Familien!

Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von ECOLIGNUM entschieden haben. Hergestellt aus Naturholz, gefertigt in traditioneller Handwerksqualität, ausgestattet mit innovativem Komfort und verpackt in eine zeitlos gültige Formensprache sind Familienbetten von ECOLIGNUM schon heute die Klassiker von morgen.

Es ist unser Anspruch, jedem Kunden das Familienbett zu fertigen, das zu ihm passt, abgestimmt auf seine individuellen Bedürfnisse und seinen Lebensstil. Die europäischen Laubbäume, aus denen unsere Betten gefertigt sind, wachsen jahrzehntelang in nachhaltiger Forstwirtschaft. Ausschließlich unbehandelte, geölte oder mit reinem Hydrolack veredelte Oberflächen unterstützen ein natürlich-gesundes Wohlfühlklima in Ihrem Schlafraum. So lassen sich ECOLIGNUM Möbel ganz einfach pflegen und erhalten ihren natürlich schönen Charakter über viele Jahrzehnte.

Die Natur ist unser Bekenntnis: im Material, in der Herstellung, in einem zeitlos schönen Design – wer in unseren Betten schläft, spürt das.

Damit Sie möglichst lange erholsame Nächte haben, bitten wir Sie die folgenden Hinweise, Produktinformationen und warentypischen Eigenschaften zu beachten!



Bitte benutzen Sie bei der Montage ausschließlich einen Schraubenzieher bzw. einen qualitativen Inbusschlüssel. Verzichten Sie auf den Einsatz von Akkuschaubern.




Schauen Sie sich zunächst bitte die gesamte Aufbauanleitung an, bevor Sie den Montageprozess durchführen.



Die Montage sollte nach Möglichkeit von 2 erwachsenden Personen durchgeführt werden.




Sollten Sie einen (Gummi-) Hammer zu Hilfe nehmen, so legen Sie bitte immer einen Holzklotz, ummantelt von einem Stück Stoff, zwischen Hammer und Bettoberfläche.



Entstehen während der Montage diverse Fragen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.


STÜCKLISTE

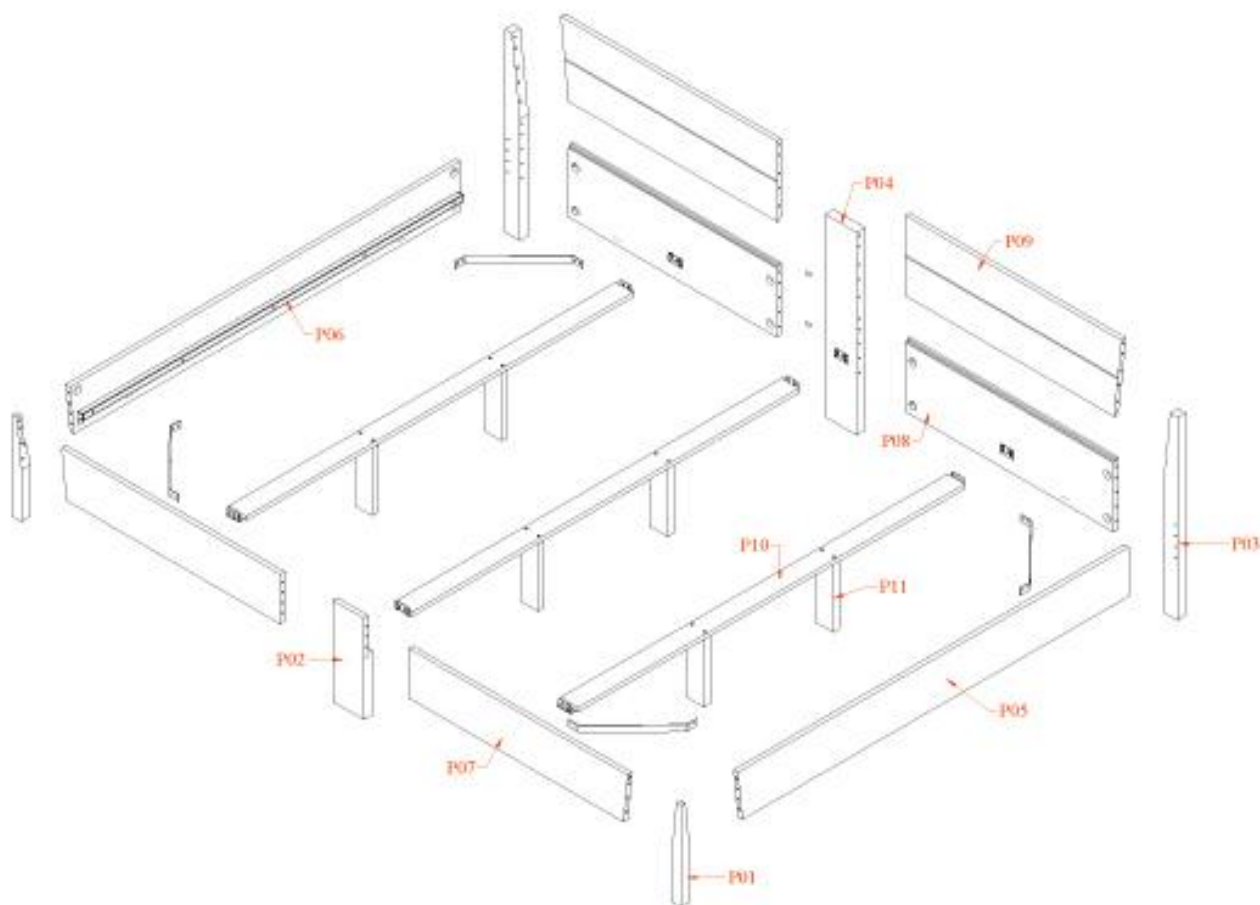

A - 32 STK.



B - 32 STK.



C - 40 STK. /
Ø10x40



D - 4 / 6 STK.



G - 4 / 6 STK.



I - 1 STK. /
SW 6 MM.



F - 4 STK.



E - 58 STK. /
Ø4x16




H - 18 STK. /
Ø3,5x20





J - 1 STK. /
SW 4 MM.


SCHRITT 1

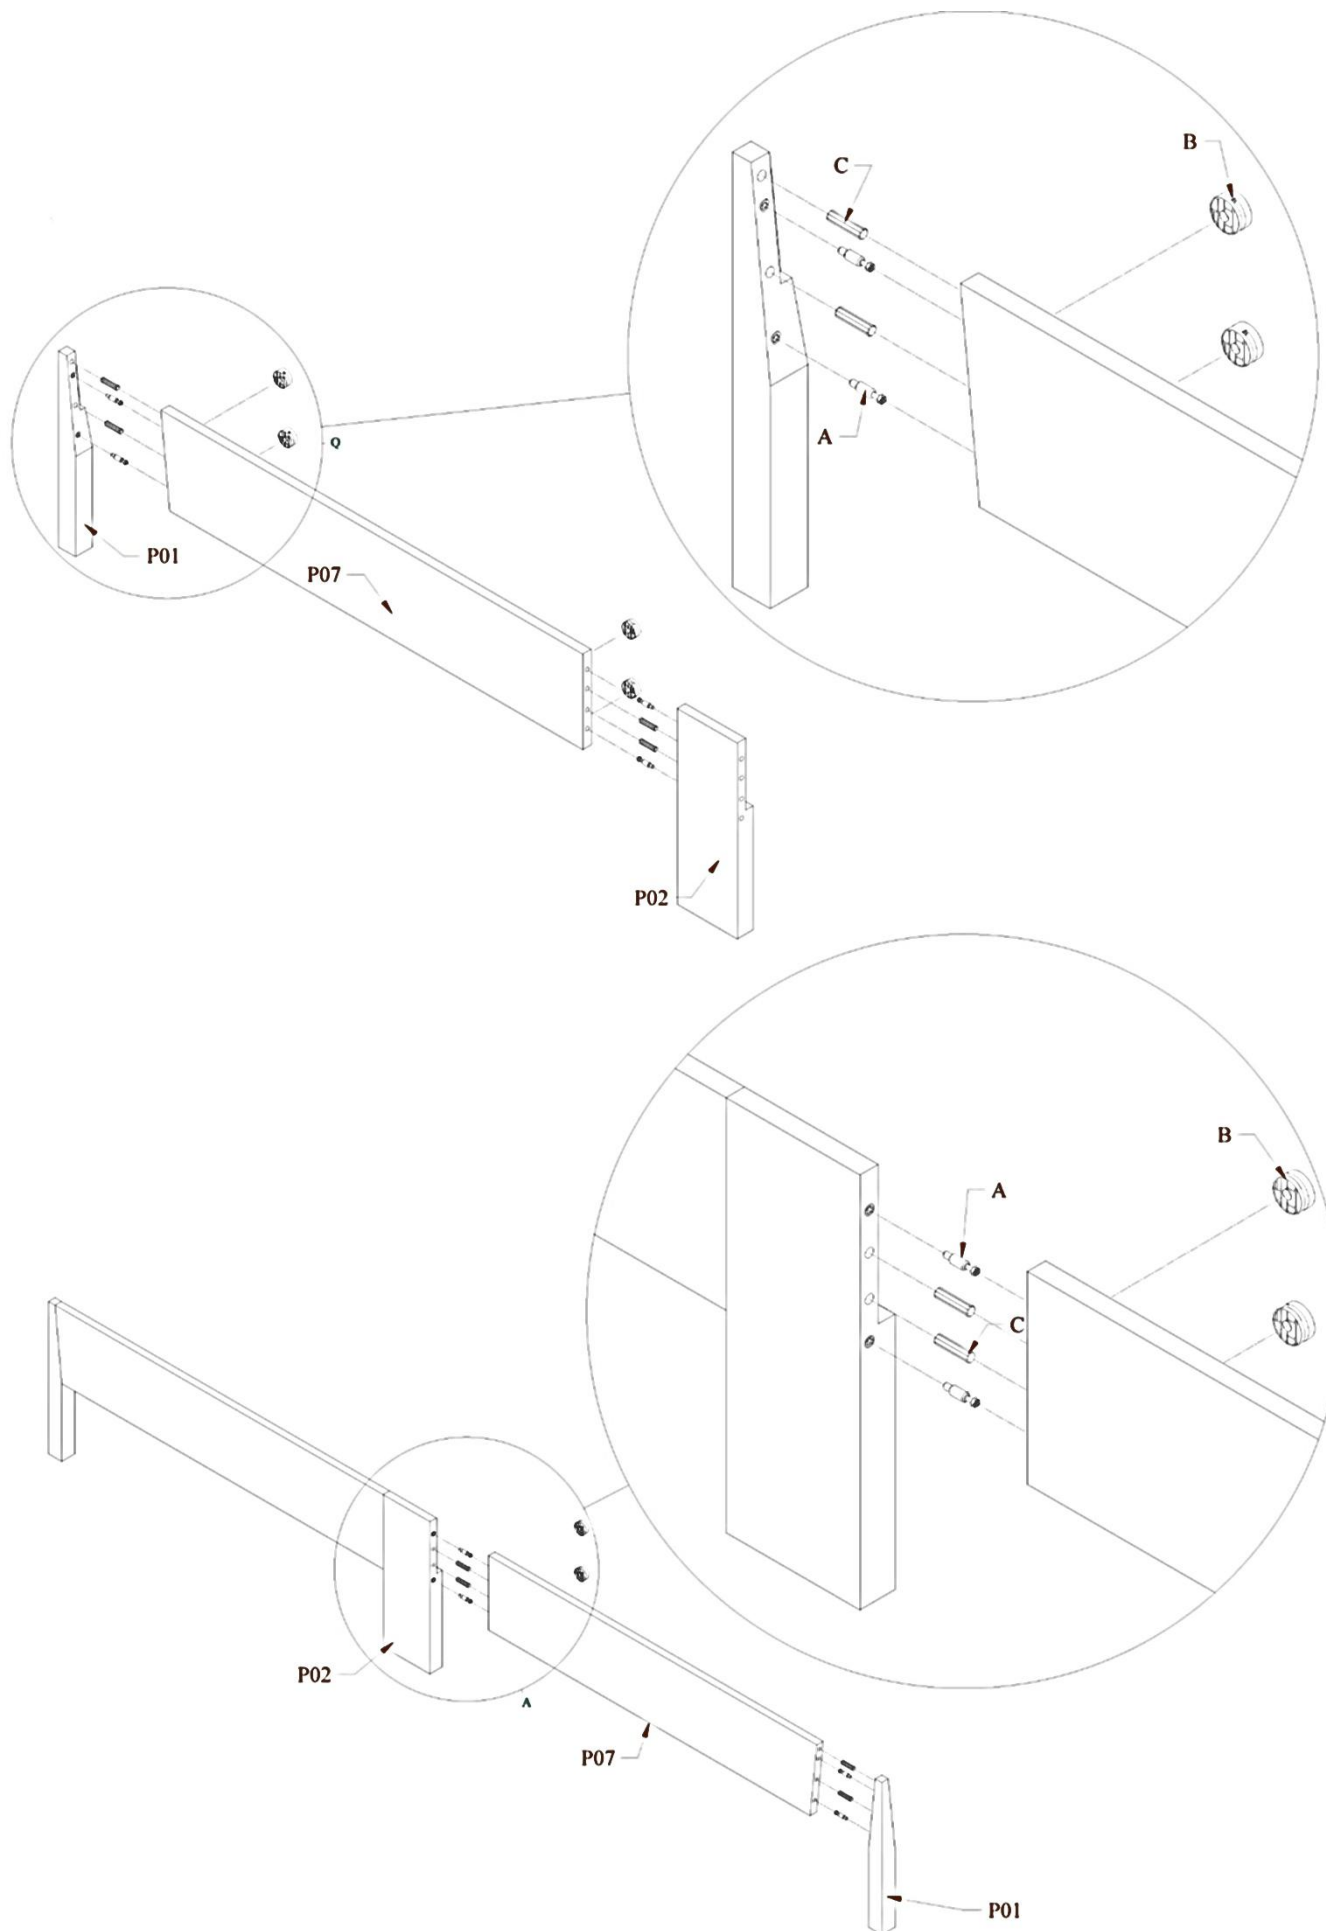


SCHRITT 2

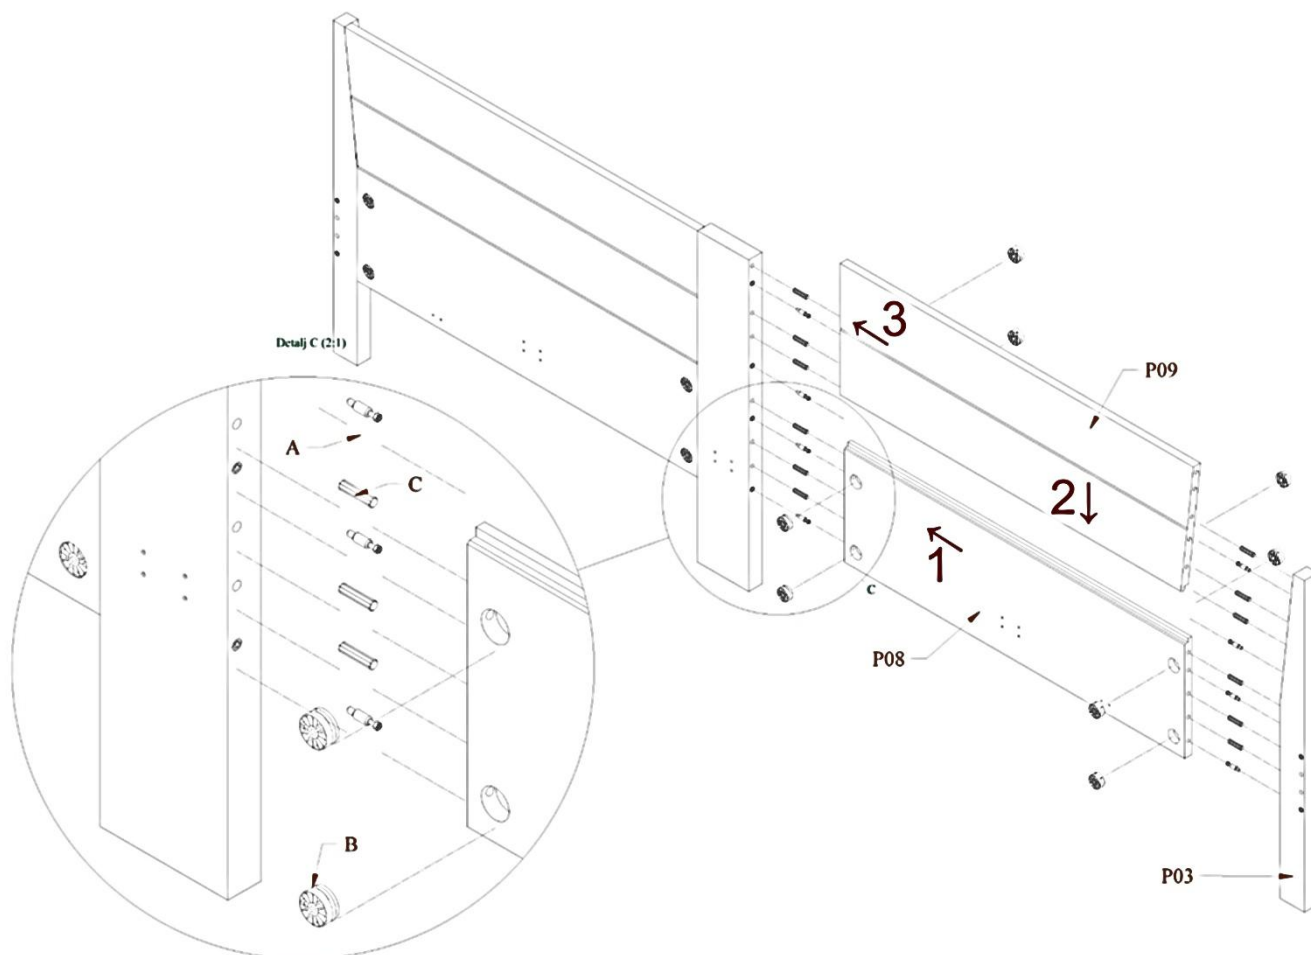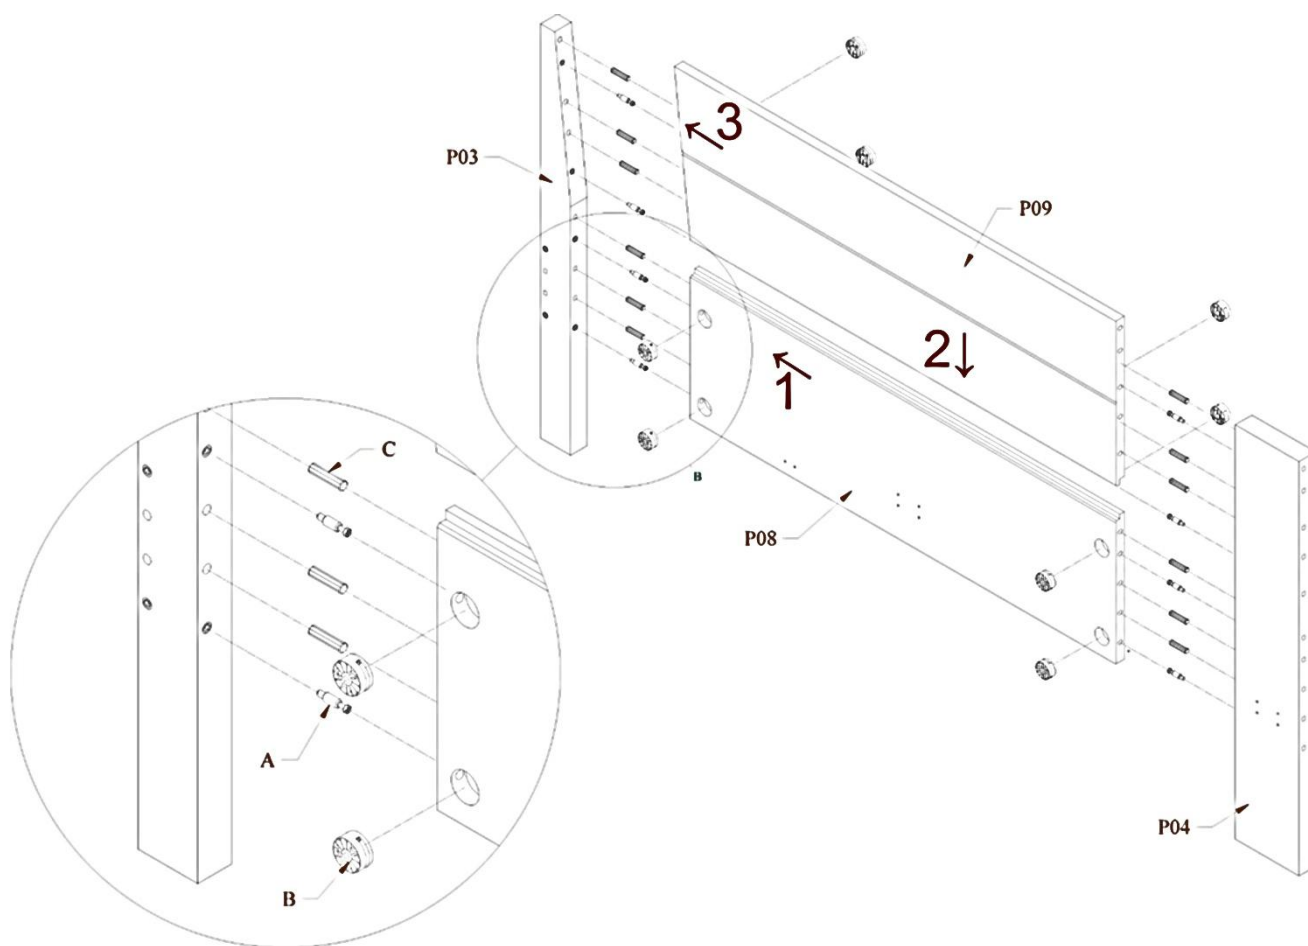

SCHRITT 3

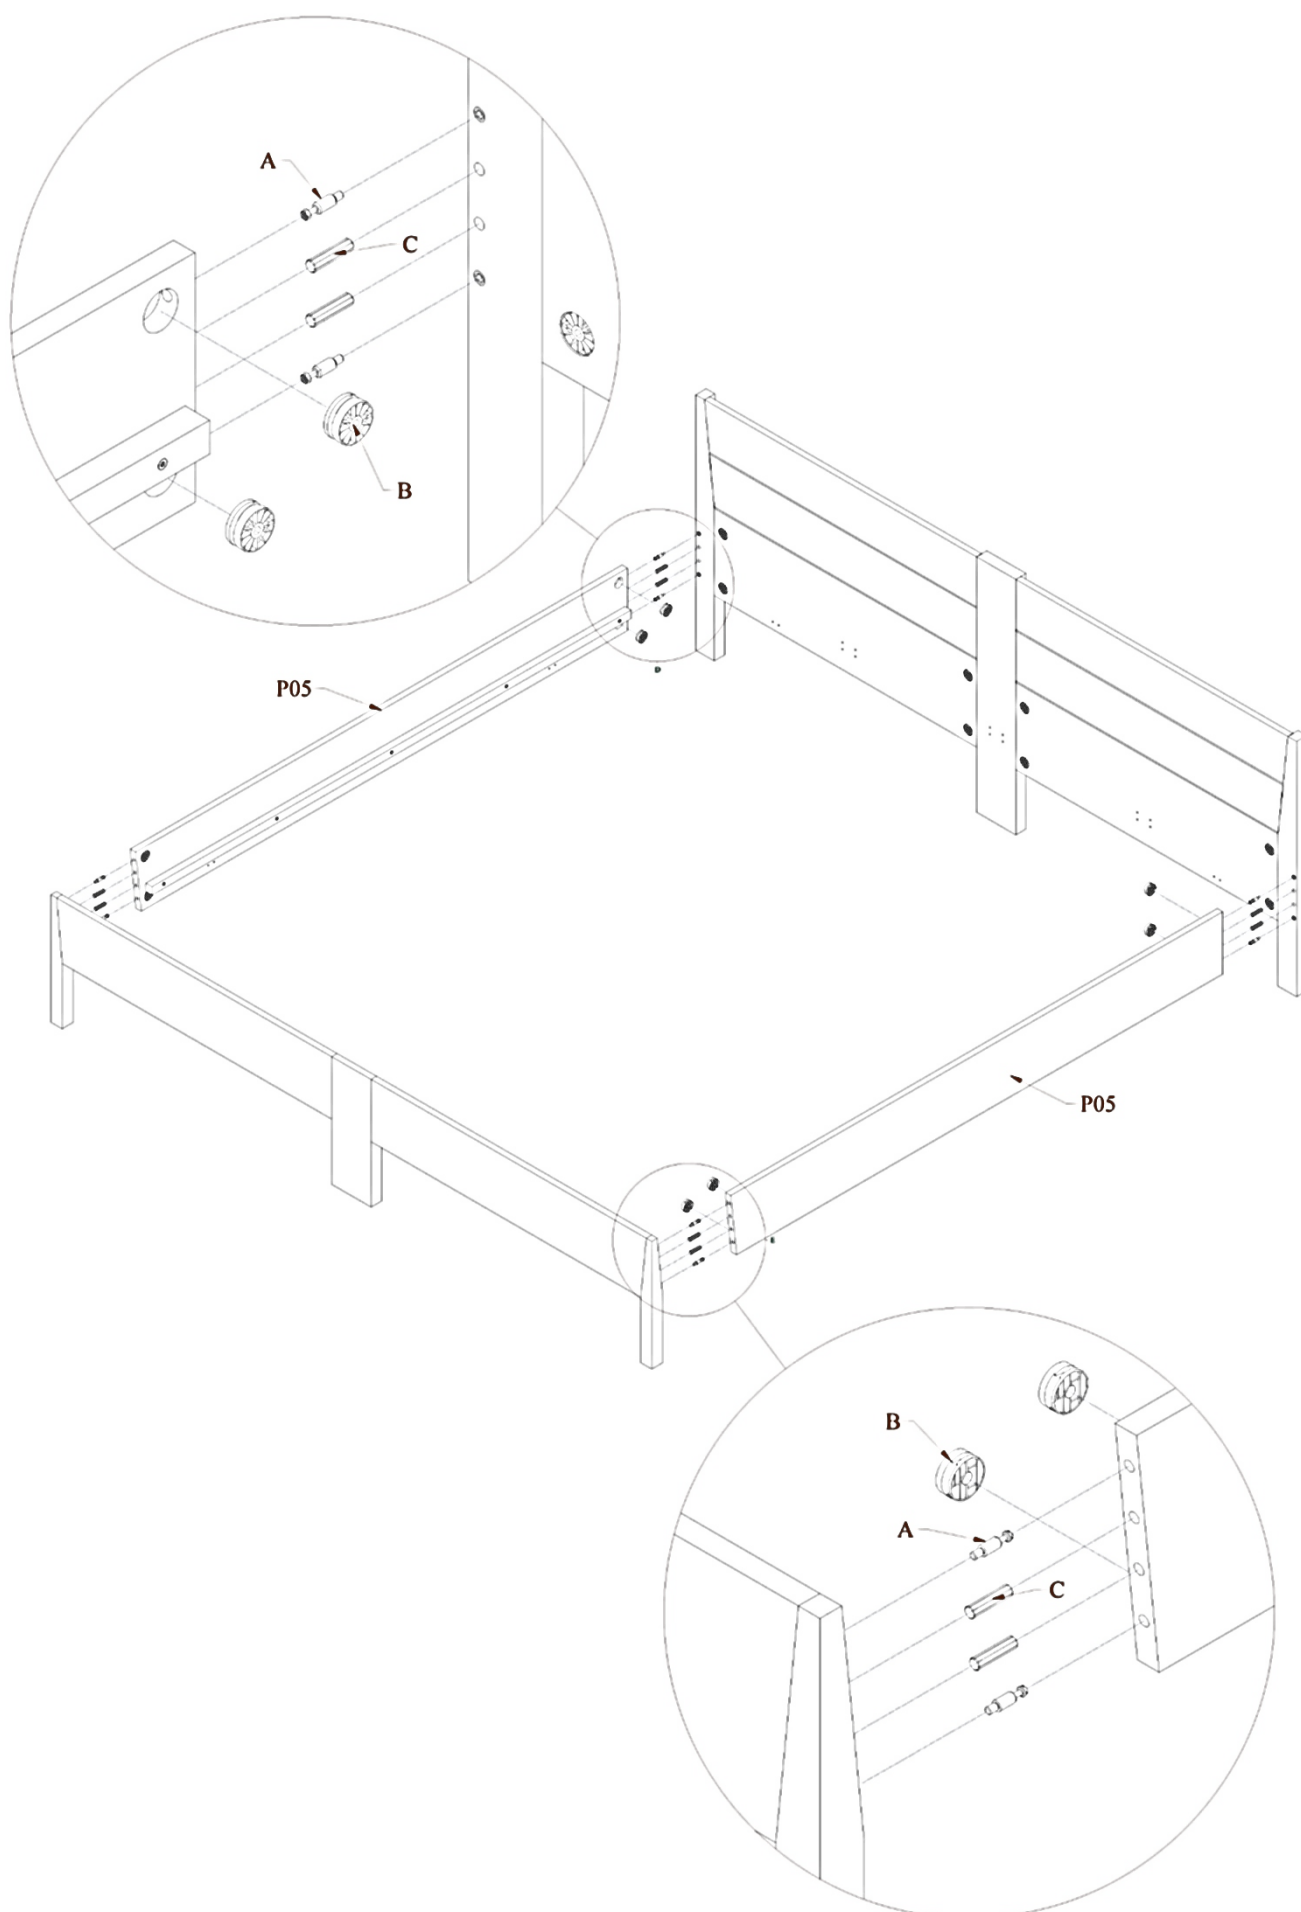

SCHRITT 4

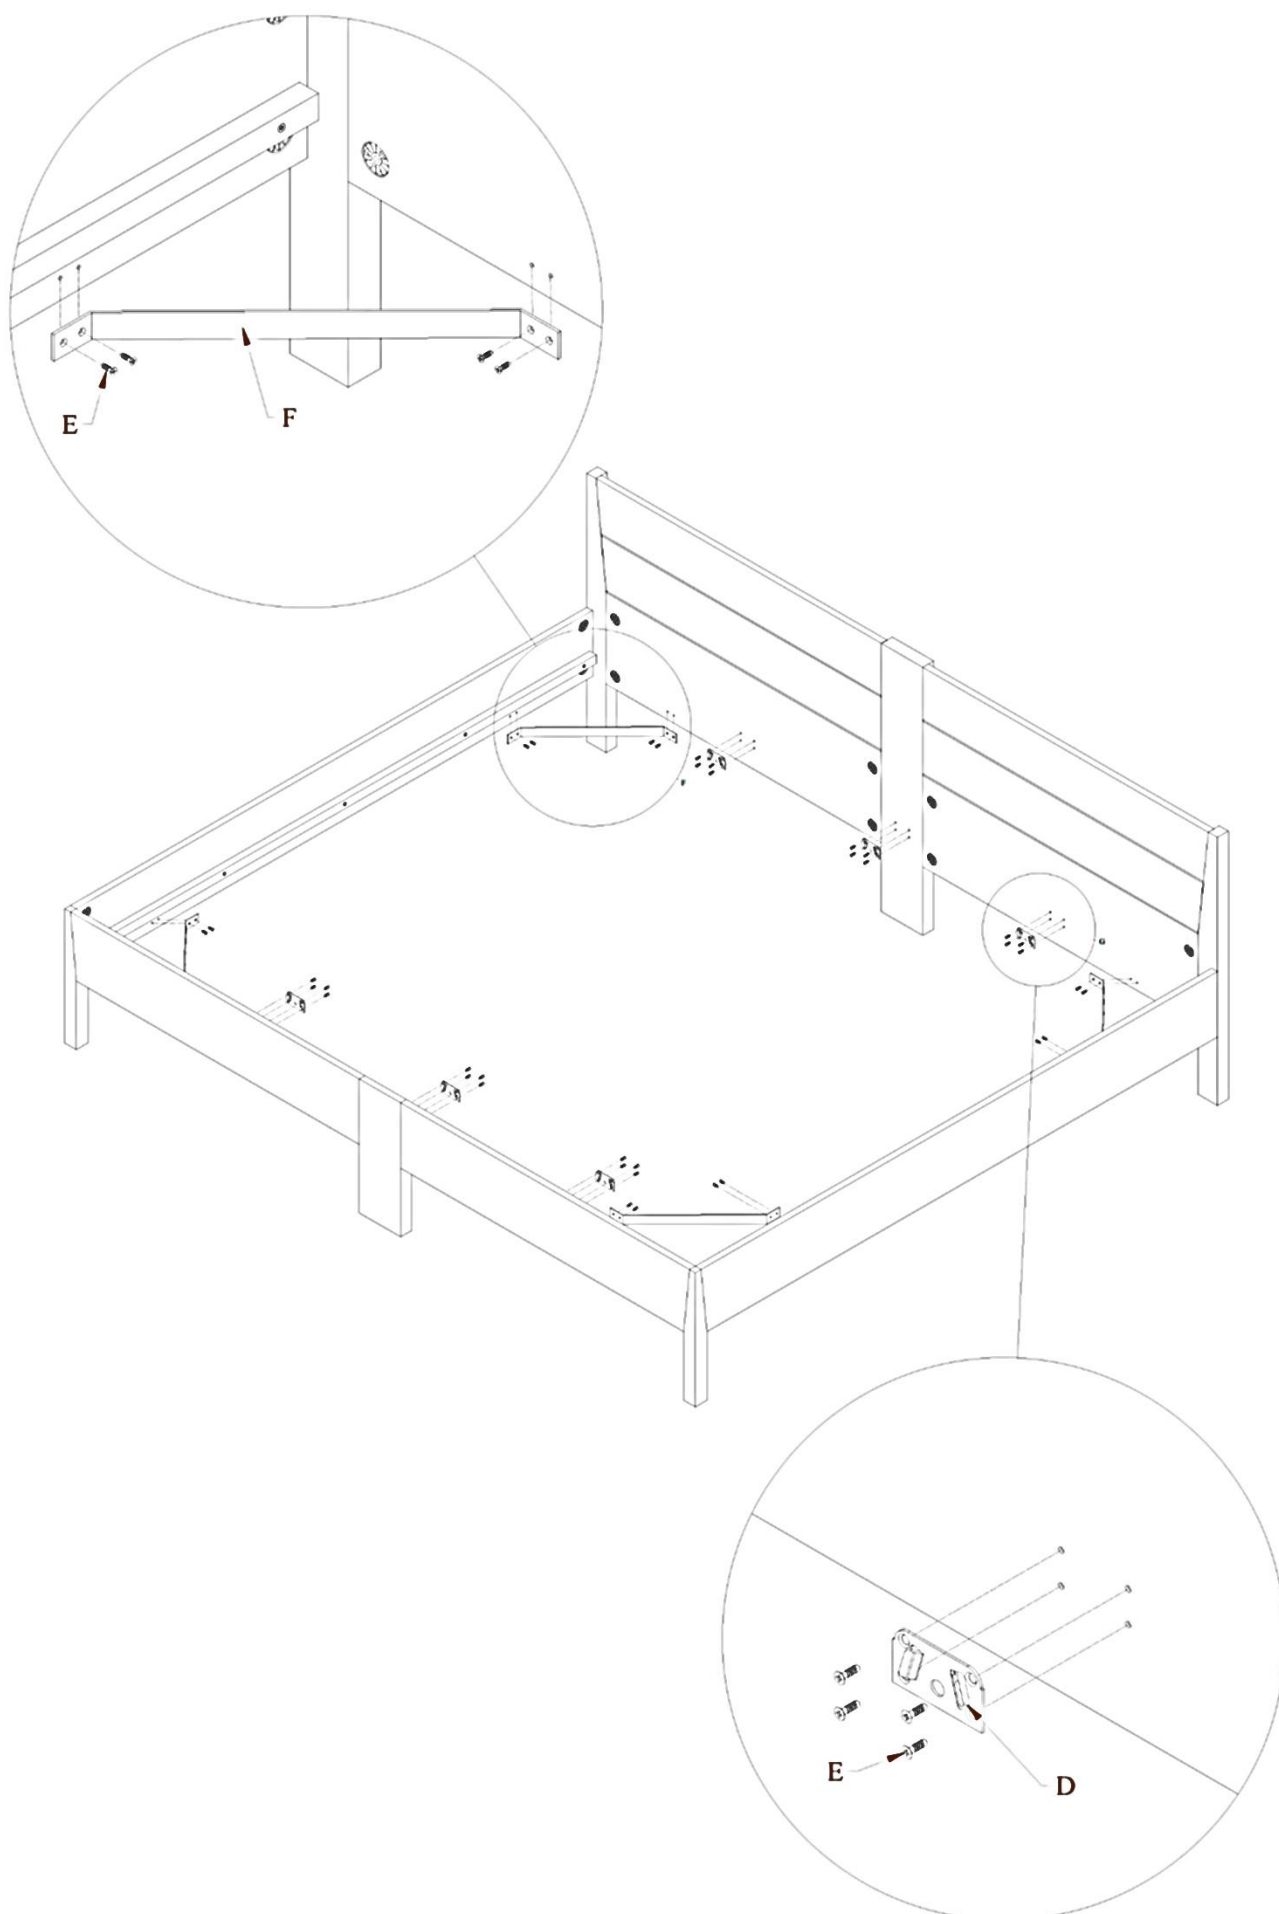


SCHRITT 5




ACHTUNG

Bei der Abmessung 270x200 sind es lediglich zwei Bettmittelbalken.

Das Bild unter SCHRITT 5 dient dem symbolischen Verständnis.

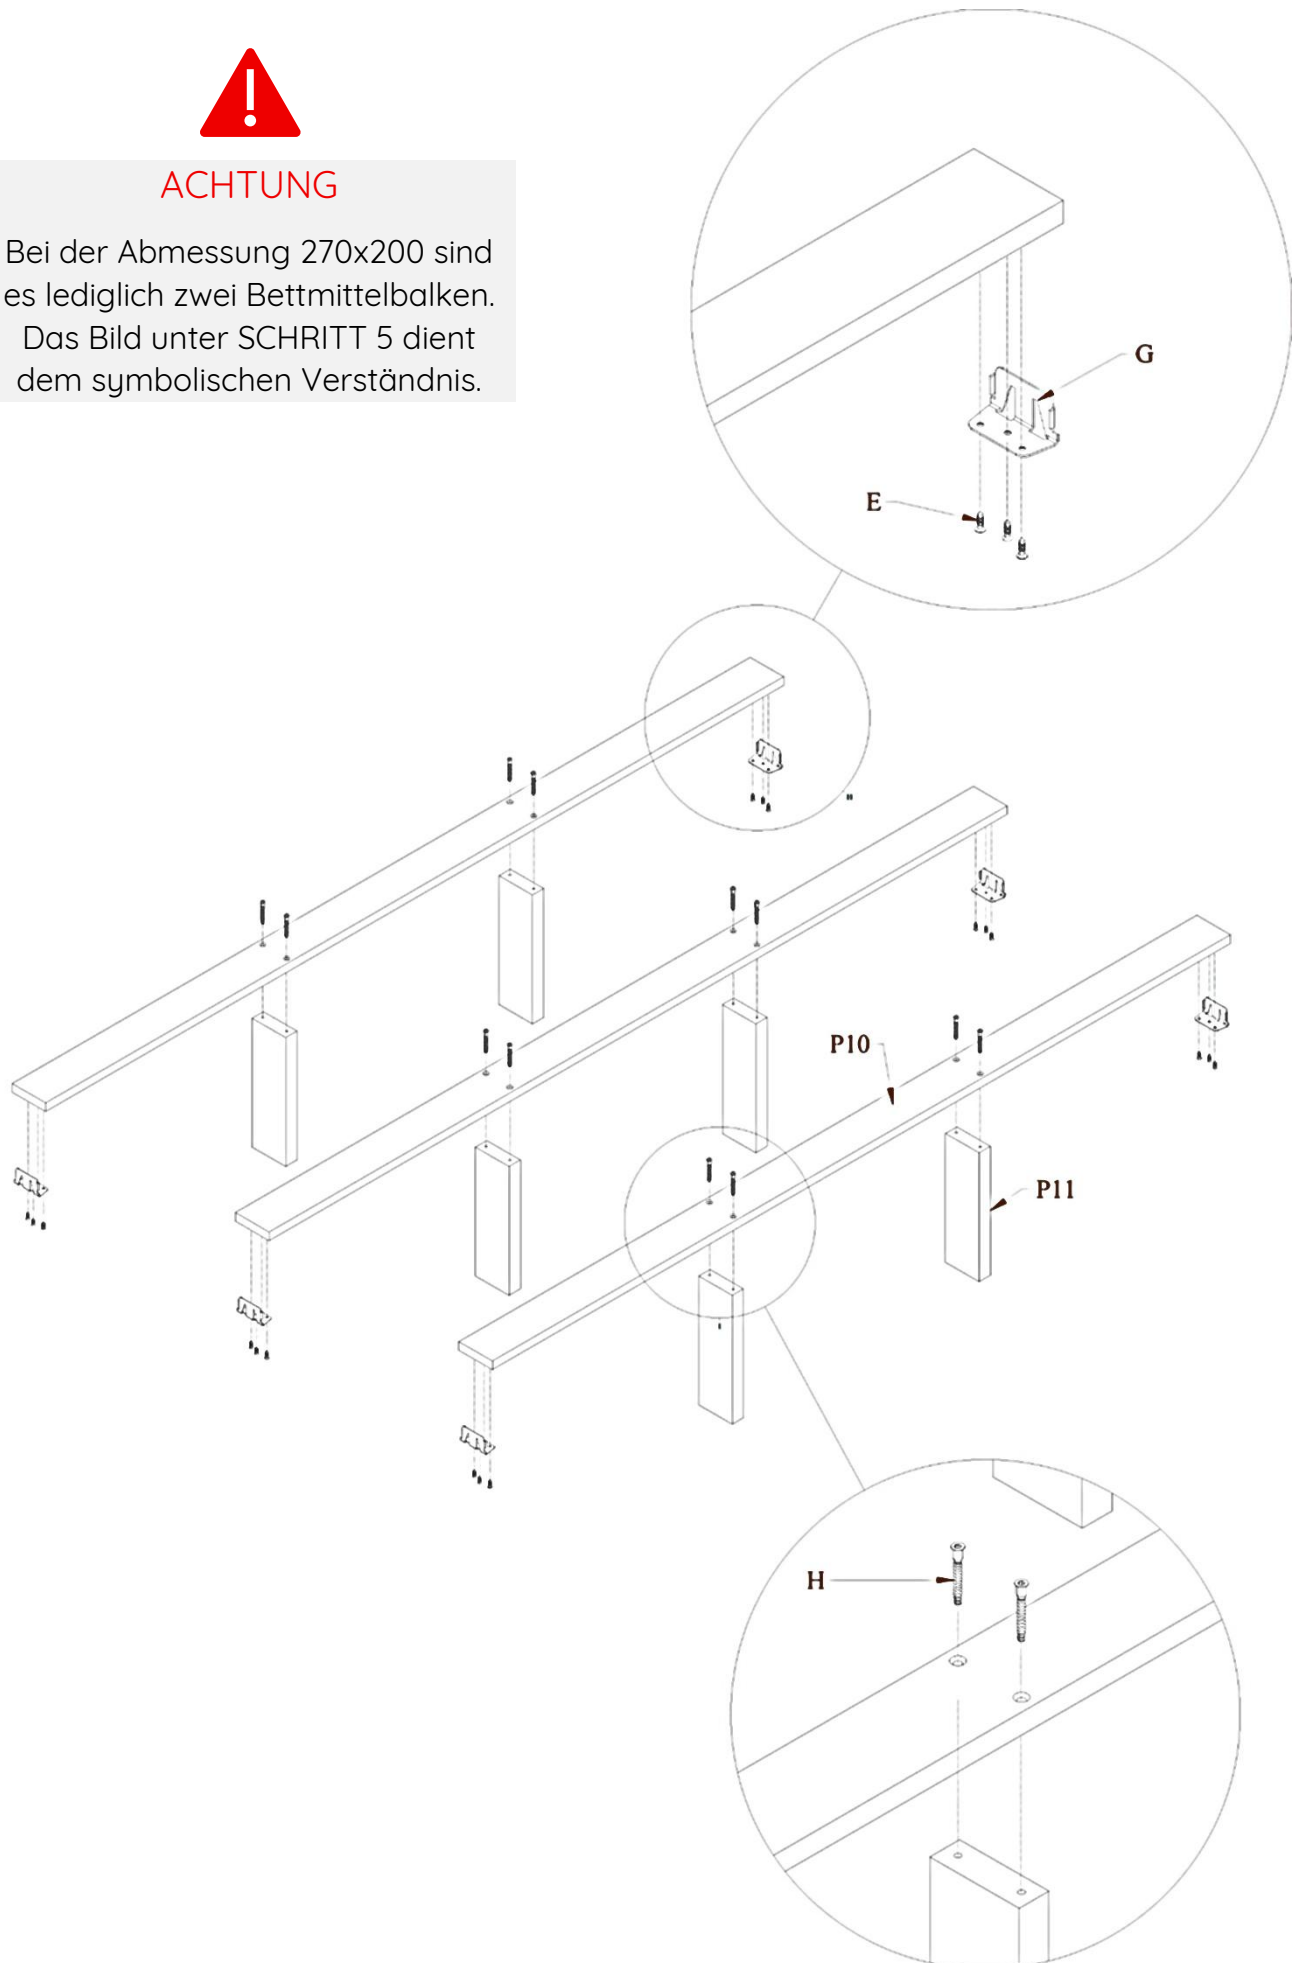

SCHRITT 6

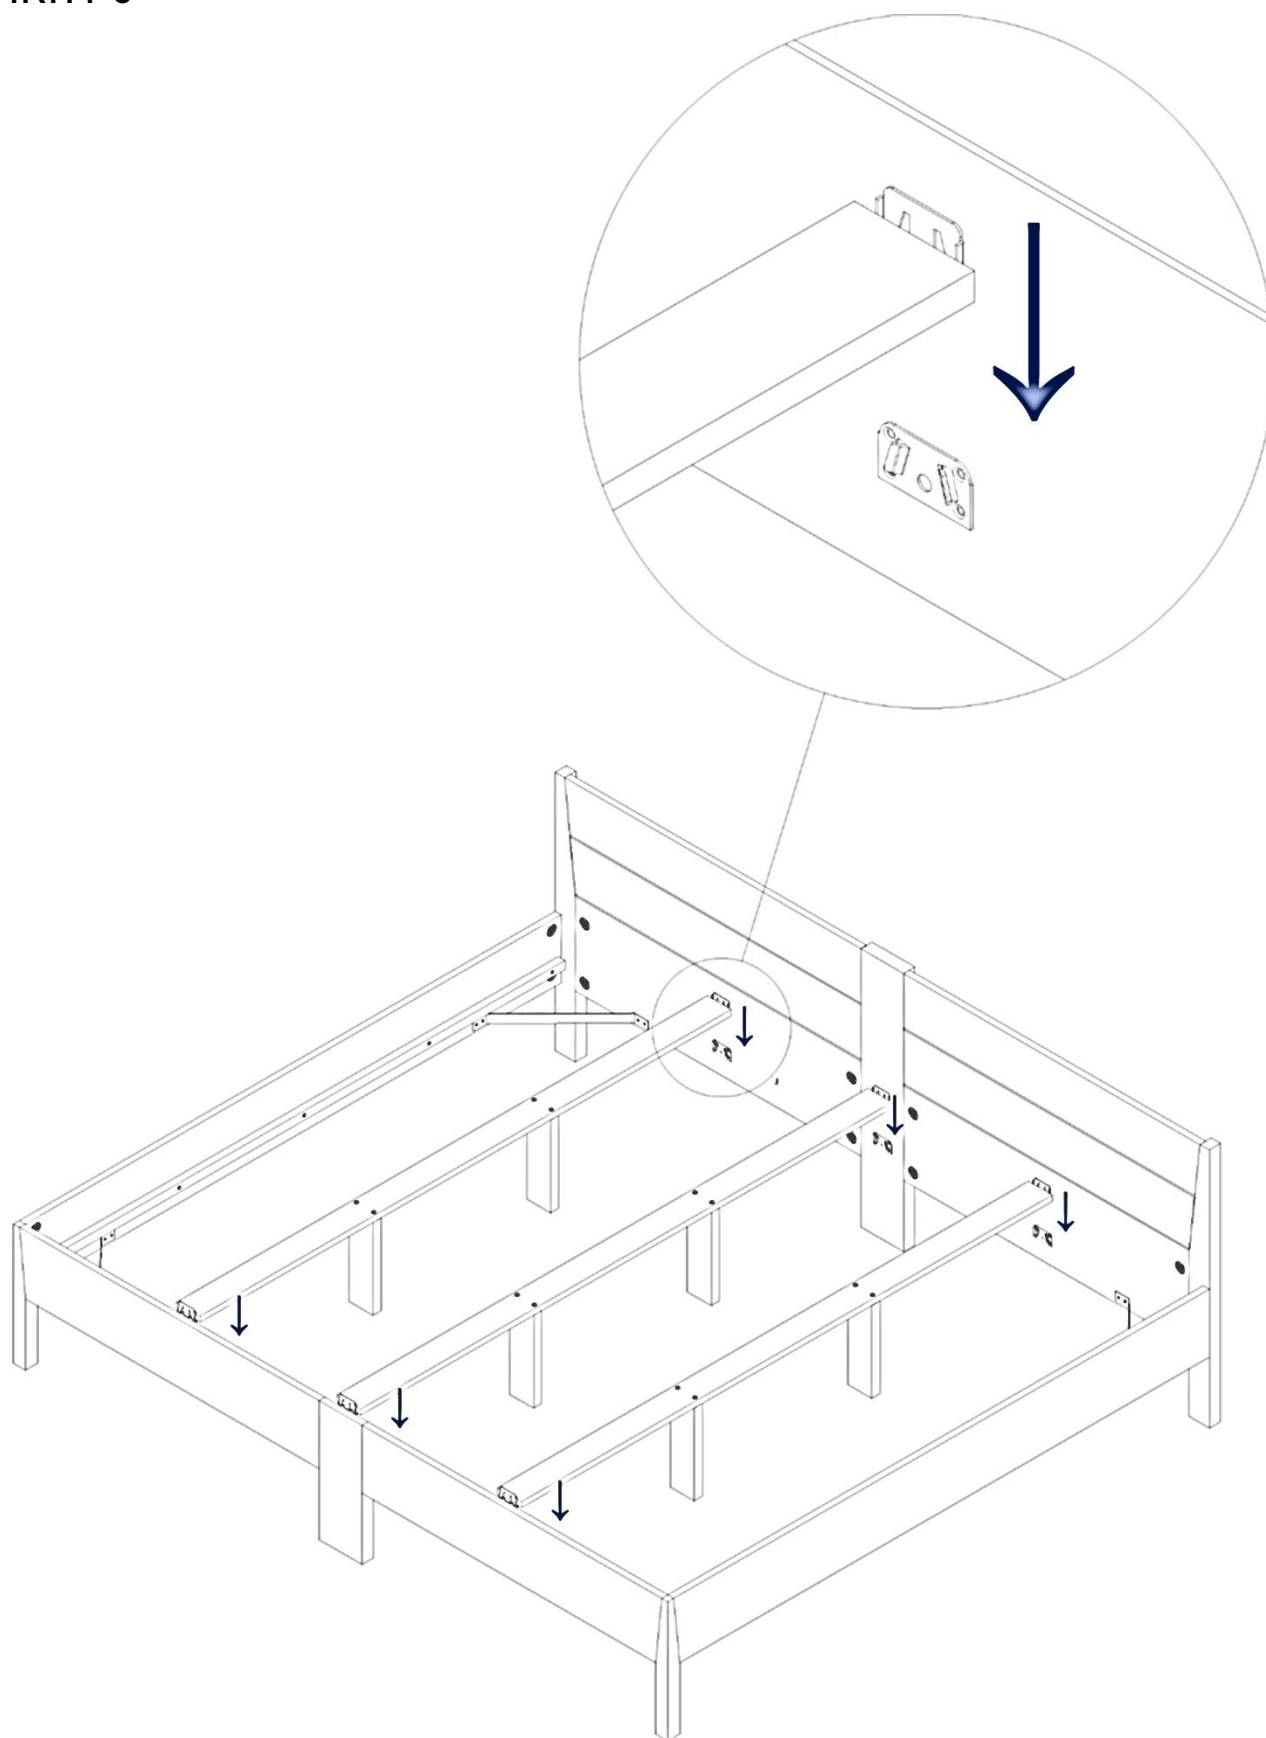

REPARATUREN (KLEINE KRATZER)

1

Fläche mit Schleifpapier Korn 150 so lange anschleifen, bis der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Das Schleifen sollte immer großflächig und in Holzfaserrichtung erfolgen. Die Oberfläche mit Korn 180 weiterbearbeiten und abschließend mit Korn 280 fein nachschleifen.

2

Das Natur- bzw. Pflanzenöl (handelsübliches Leinsamenöl) satt mit einem Vliesstofftuch auftragen. Maximal 10 Min. einwirken lassen, da sonst die Oberfläche verklebt.

3

Mit einem trockenen Vliesstofftuch auspolieren, damit überschüssiges Öl entfernt wird. Bitte keine Microfasertücher, fettlösende Haushaltsreiniger oder Dampfreiniger verwenden.

Bewahren Sie diesen Leitfaden, der ein wichtiger Bestandteil Ihres Kaufvertrages ist, zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie ergänzende Fragen haben, dann rufen Sie uns bitte unter der u.a. Telefonnummer an.



0049 5642 60999 10

www.ecolignum.de